取扱説明書



エーハイムプロフェッショナルⅡ 2026・2028

150 9001

目 次

- 2-保証書のご確認を
- 3一設置場所
- 4-各部の名称
- 5一セットの手順
- 8一日常の点検、手入れ
- 10-主要部品図
- **11** —故障かな?と思ったら





商品仕様

機種	2026 50/60Hz共通
ポンプ流量(毎時)	940/1050 ℓ
揚程	1.4m/2.0m
適合水槽	75~90cm
ろ過槽容積	4.9 ℓ
消費電力	20/25W

機種	2028 50/60Hz共通	
ポンプ流量(毎時)	940/1050 ℓ	
揚 程	1.4m/2.0m	
適合水槽	90~150cm	
ろ過槽容積	7.3 ℓ	
消費電力	20/25W	

- ●このたびは、エーハイムフィルター2026・2028をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
- ●正しく安全にお使いいただくために、十分に理解してからご使用下さい。 お読みになった後は保存し、必要な時にお読み下さい。
- ●本製品には保証書がついています。保証書は必ずご使用前にお読みいただき、必要事項が記入 されているかご確認の上、大切に保管して下さい。
- ●裏表紙の「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。



保証書のご確認を

お買上げ日、販売店様の名称、住所、電話番号が記入されてい るか、必ずご確認下さい。

万一故障した場合には、下記に記載の内容で無料で修理・調整致します。

お買上げの日より保証期間内に故障が発生した場合は、お買上げの販売店に保証書を添え てご相談下さい。

無料修理規定

- 1. 保証期間内に取扱説明書、貼付シールなどの注意書にしたがった使用状態で故障した場合には、 無料で修理・調整致します。
- 2. 保証期間内無料修理の場合、お買上げの販売店に保証書を添えてご依頼下さい。
- 3. ご転居等でお近くにエーハイム商品取扱店が無い場合には、弊社エーハイム サービスセンターにご 相談下さい。
- 4. 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - (1) 保証書のご提示がない場合。
 - (2) 保証書にお買上げの年月日、販売店名等の記入がない場合。 あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 使用上の誤り、他の機器や器具等から受けた損害。
 - (4) 不当な修理や改造による故障または損傷。
 - (5) 異常雷圧を含む雷源不適合。
 - (6)お買上げ後の移動、落下などによる故障及び損傷。
 - (7)火災、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷。
 - (8) 飼育動物による故障または損傷。
 - (9) 観賞魚水槽以外でのご使用による故障及び損傷。
 - (10) 付属品などの消耗による交換。
- 5. 保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。
- 6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 尚、本書ならびに保証書の発行によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- *保証期間及び保証適用外での修理は有料です。ご不明な場合、お買上げ店または弊社エーハイム サービスセンターにご相談下さい。

●輸入発売元


エーハイム ジャパン株式会社

〒261-7112 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 ワールドビジネスガーデン マリブイースト ●お問い合わせ/エーハイムサービスセンター TEL.043-297-3901 FAX.043-297-3531

> E-mail service.center@eheim.co.ip URL http://www.eheim.ip


電話受付時間:月~金(祝日休業) 10:00~12:00、14:00~17:00

●製造元/EHEIM GmbH&Co.KG.

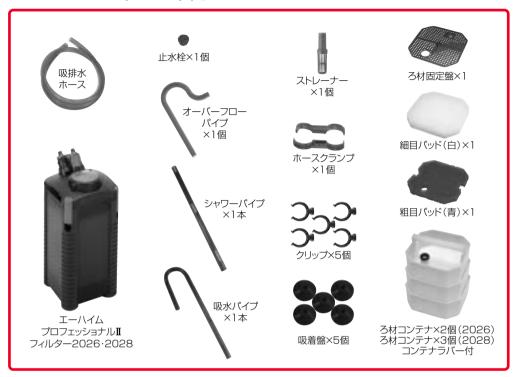

※フィルターの各部品を点検して下さい。特に破損したり紛失しやすい排水パイプの止水栓、吸水パイプにつ けるストレーナーなどの取扱いには十分気を付けて下さい。

設置場所

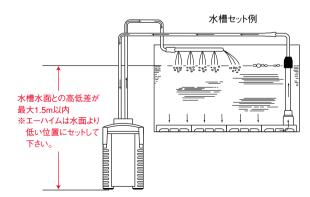


エーハイムフィルターのモーターヘッド部分 が水面より低くなるように置く場所を決めま す。ただし、図のように高低差が最大1.5m 以内になるようにセットして下さい。なお水 槽の横にセットされる場合、モーター最上部 が水槽水面より必ず低い位置にあることを お確かめ下さい。

↑注意 製品の梱包には、万全を期し ていますが、通水する前に破 損、
亀裂などがない事を点検 してからご使用下さい。

各部の名称

2026 1 # - 5 - # - 5 # # - 1 毎まースクランプ **のコンピレバー** ■インディケッター O#-27979-※オーフィティロック (19-3-4:1) コスターター ボフィルターケースロリング 心能をロイブ - 0.5 研究学報 60クリップ外収量額 小部目パッチ(金) イロンタナラバー 図ストレーナー 1/20-24-HYZ-おる材はシアナ **分グリップ付収事業** 日報性パッチ (仮) ボコンテナラバー Una grandostarianistantenanango **リフロースルーバイブ** 心を終コンテナ の止る性 容能水パイプ B-C-06229×7. 7D-H47 思りをリン -位フィルターケース

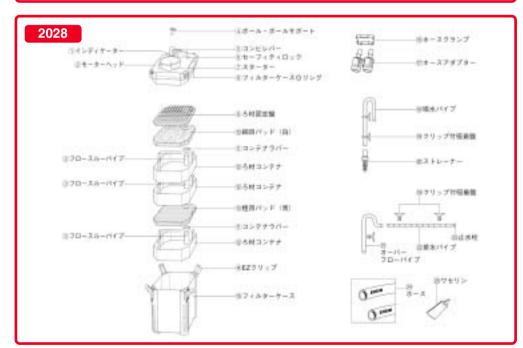

フィルターの各部品を点検します。特に破損したり紛失しやすい排水パイプの止水栓、吸水パイプにつけるストレーナーなどの取扱いには十分気をつけて下さい。エーハイム プロフェッショナルには、上記の標準器具がセットされています。内容物を点検して下さい。


セットの手順

ろ材のセット)

●エーハイム プロフェッショナルの4つのEZクリップを上に押上げるように取りはずします。 そしてモーターヘッドのくぼみを持って上に持ちあげて、モーターヘッドを取はずします。



②フィルターケースの中から、ろ材固定盤と細目パッド、 ろ材コンテナ、粗目パッドをそれぞれ取り出します。 ろ材コンテナには、引き出し式の手持用のハンドルが 付いています。

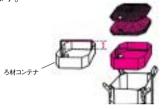


❸エーハイム純正ろ材の使用量の目安。
図のようにエーハイム純正ろ材をセットします。

エーハイム純正波材の使用量の日央

	エーハイム純正應例の使用里の日女		
	8 2	7ロフェッショナルII 2026	707±y>=† 2028
1	エーハイメック 容量1 ℓ	2箱	2箱
A	粗目パッド(青)	1枚	1枚
2	エーハイサブストラット容量1ℓ	2箱*)	5箱*)
	エーハイサブストラット容量5 ℓ	_	1箱
B	細目パッド(白)	1枚	1枚

- *) 水槽セット直後または吸着ろ過実施時は、エーハイカーボンを併用する事ができます。粗目パッドは、エーハイメックの上にセットします。この時コンテナの手持ち用ハンドルの下になるようにします。細目パッドは、ろ材コンテナの上に敷き、その上にろ材固定盤をセットします。
- ※エーハイメック及びエーハイサブストラットは別売りです。 使用する量をお買い求め下さい。なお、細目パッド及び粗目パッドは各1枚ずつ付属されています。

- ろ材コンテナにエーハイム純正ろ材を図の矢印部分まで一杯に入れます。ろ材をあふれすぎる程入れたり、フロースルーパイプをふさがないようにして下さい。
- ⑤ろ材を入れたら流水で、コンテナ内の濾材を十分に洗 浄します。

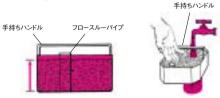


- ⑤ろ材を洗浄し終わったら、②で最後に取り出したろ材 コンテナ(ろ材入り)をサポートフレーム(下図参照) に達するまで押し込みます。この作業は、ろ材コンテナとフィルターケースを密着させるために重要です。



細目パッドはろ材コンテナの手持ちハンドルの下に敷いてはいけません。

ろ材固定盤の足は上向きにします。

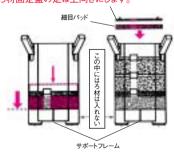


- *) 吸着ろ材使用上の注意
- ●吸着ろ材(エーハイカーボン)は、最長でも2~3週間しか使えません。それ以降は、新しい吸着ろ材と取り替えるか、生物ろ材のエーハイサブストラットに切り替えて下さい。また、吸着ろ材使用時は、専用ネットに入れて最上段のコンテナに入れ、その上に細目パッドをセットして、吸着ろ材が流出しないようにします。
- ●細目パッドは、目詰まりしてきたら交換して下さい。

モーターヘッドの装着

●モーターヘッドの装着

モーターヘッドに装着されているフィルターケースO リングが汚れていたり異物が付着していない事を確認 します。

モーターヘッドをフィルターケースにのせます。この 時モーターヘッドの吸水コネクターが、フィルターケー ス内のフロースルーパイプと合うようにします。(エー ハイシンスパッドをはさみ込まないように注意して下 さい。) そしてEZクリップ 4ヶ所を閉めます。

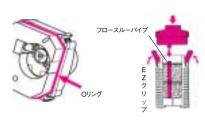

- **②**モーターヘッド部にホースアダプターを取りつけます ①のセーフティロック(赤い突起)を押しながら、② のコンビレバーを押しあげます。
- ③のホースアダプター突起部を完全に引き起こして下 さい。 (突起部が上を向くように)
- ④の矢印の方向にホースアダプターを装着します。
- ⑤のようにコンビレバーを倒します。

(この操作により、ホースアダプター内の弁が同時に 開きます。)



❸吸水・排水ホースの取り付け

ホースアダプターの吸水側 (ヘッドカバーの▼マーク) と排水側(ヘッドカバーの▲マーク)にそれぞれ吸・ 排水のホースを奥までしっかりと差し込んで下さい。 ホースが吸水口、排水口に入りにくい時は、ホースを 温水に浸して軟らかくしてから取り付けて下さい。 ホースアダプターの吸・排水口に取り付けたホースの 回りに図のようにホースクランプを両端のグリップ部 を引っかけるように留めホースを固定します。

ホースは、エーハイム専用ホースを必ず使用して下さい。



エーハイムコード 7345988

ワセリン






セリンは、魚などの牛物に無害です。

Oリングのよじれや傷みを予防するた めワセリンをご使用下さい。同封のワ

④ホースの取り付けができたら、水槽水面とプロフェッ ショナルの底部の距離が、180cm以内になるようにセッ トして下さい。(モーター部は必ず水面より10cm以上 低い位置にセットします。)

給・排水部のセット

●吸水部のセット 吸水パイプとストレーナーを 接続し、水槽壁面にクリップ 付吸着盤で取りつけます。 水槽フレームにより、吸水パ イプが傾いてしまう場合別売 のアーム(エーハイムコード 400456) をご使用下さい。 また水槽フレームの巾が広す ぎて吸水パイプがセットでき ない場合は図の矢印部をカッ トし、カット部分にホースを 接続してご使用下さい。

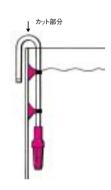


2排水部のセット

図のようにオーバーフローパイプと排水パイプをホー スによって接続し止水栓をセットしてから、クリップ 付吸着盤で取りつけます。



❸吸水、排水ホースは、ホースが折れたり、たわまない ように吸水・排水パイプへ接続します。

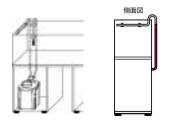

折れ曲がったホースは温水に浸すことで柔くなり、折れ曲がり も矯正することができます。



6


フィルターは必ず垂直に立ててセットして下さい。

ヘッドスタータによる始動

●排水パイプ(シャワーパイプ)の水槽内設置位置が水 面より上である事を確認します。もし排水パイプが水 中に設置されていますと吸水を完全に実施する事が出 来ないことがあります。



- ❷スターターを押し込みます。
 - 1) モーターヘッド部のスターターを両手でゆっくり と押し込んで下さい。押し込まれたスターターは、 内蔵されているスプリングにより元の位置にもど ります。この作業により水槽の水が自動的にフィ ルターケース内部に流れ始めます。

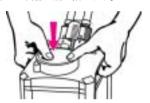


もし自動吸水が不充分ならば始動操作を繰り返して 下さい。

2) フィルターケース内に流れ込んで来た水は、水槽 の水面の位置で止まります。水が止まりましたら、 排水パイプをお好みの位置にセットしなおします。

モーターを作動させます

●プラグを電源コンセントに差し込みモーターを作動さ せます。この時、各部所に水漏れがないか点検して下 さい。

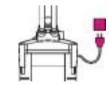


❷プラグを電源コンセントに差し込んでも十分な排水量 がない時は、プラグを電源コンセントより抜き、ホー スの接続、折れ曲がりなどを確認しモーターヘッド部 のスターターを再び両手でゆっくりと押し下げて下さ い。そして再びプラグを電源コンセントに差し込み、 モーターを作動させます。

30~60分後、フィルターが正常に作動しているか、水が漏れて いないかを再度確認して下さい。

流水量の調節方法


- ♠モーターヘッドにあるコンビレバーの位置により流水 量を調節出来ます。(コンビレバーはホースアダプター の脱着だけでなく、流水量調節の役割も持っています。)
- 1) コンビレバーの位置が、ホースアダプター側に倒 されている時は、流水量は最大となっています。
- 2) コンビレバーの位置をホースアダプター側より引 きおこす事で流水量は減少します。

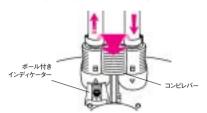


コンビレバーの引き起こす作業は、コンビレバーが止ま る位置でやめて下さい。

流水量の調節方法

- ●ボール付インディケーター(流量計)のボールの位置 で、流水量を知る事が出来ます。
- 1) ボール位置がホースアダプター側にある時: 最大水量を表示します。(図1)
- 2) ボール位置が赤いバー側にある時: 流水量が少ない時です。(図2)
- ※ボール位置が赤いバー側にある時は、目詰まり、ホー スの折れをチェックして、エーハイムの機能の回復 につとめて下さい。

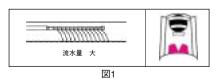

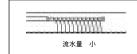

7

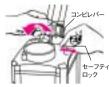


図2

日常の点検、手入れ

目づまりや汚れの付着によりフィルターの流水量が低下 しないよう定期的に掃除を実施しましょう。 掃除の手順は、下記を参考に実施してください。 (点検、手入れの時は水漏れに備えて、防水シートの上 で作業をお勧めします。)

- ●点検、手入れを実施する時は、フィルターの電源プラ グを外し、必ずモーターを止めてから実施して下さい。
- ②モーターヘッド部のコン ビレバーをゆっくりと引 きおこしセーフティロッ ク (赤い突起)を押しな がらさらに、コンビレバーを 引きおこしてください。 そしてホースアダプター




をモーターヘッド部より取り外します。



エーハイムの運転中は、絶対にセーフティロックを押し てコンビレバーを引き起こさないで下さい。ホースアダ プターが外れ水漏れが発生してしまいます。

34ヵ所のEZクリップを外し、モーターヘッドの2ヵ 所のくぼんだ所に手を添えてフィルターケースからモー ターヘッドを取り外します。

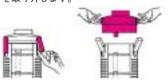

- ●フィルターケース内のろ材を洗浄します。
- 1) ろ材固定盤、各種パッド、 ろ材コンテナをフィルターケー スから取り出します。
- 2)取り出したろ材コン テナのろ材に付着し ている汚れ、ゴミを 水槽の水か水槽の水 と同じ水温のカルキ を中和した水で洗い 流して下さい。



(この時、水道水で直接ろ材を洗浄しますと、ろ材 に付着繁殖しています、ろ渦バクテリアを水道水の カルキ(塩素)により死滅させてしまいます。)

- ①細目パッドの洗浄(物理ろ材)
- 細目パッドは、物理ろ材です。付着した汚れは、 完全に取り除く事が出来ませんので、約4週間に 1度の目安で交換して下さい。
- ②エーハイカーボンを使用の場合
- エーハイカーボンは、にごり、黄ばみ、悪臭を吸 着する吸着ろ材です。交換は目安として2~3週 間に1度実施して下さい。

- ③ 粗目パッドの洗浄(生物、物理ろ材)
 - 粗目パッドの表面に、ろ過バクテリアが付着し汚れ を分解いたします。洗浄は、付着しているゴミを 水槽の水または水槽の水と同じ水温のカルキを中 和した水で洗い流して下さい。直接水道水で洗浄 しますと付着しているろ渦バクテリアを死滅させ てしまいます。

(交換の日安は、6~12ヶ月に1度)

※交換用ろ材 フィルターパッドセット (2616260) (粗目パッド×1、細目パッド×2入り)

※エーハイサブストラットを交換する場合

- 使用中のエーハイサブストラットの1/3は残して、 新しいエーハイサブストラットと混ぜてご使用下 さい。残っているエーハイサブストラットに付着 繁殖しているろ過バクテリアが新しいエーハイサ ブストラットのバクテリアの繁殖を促進させます。
- 3) ろ材の洗浄が終わりましたら、設置時と同じ手順 でろ材をセットしてください。
- 6ホース内部の洗浄。

ホースの内部にゴミや、コケが付着しますと、流水量 の低下につながりますので純正パーツのホースクリー ナー (エーハイムコード400457 ¥500) で掃除して 下さい。

- ⋒ポンプ室を掃除します。
- 1) ポンプ室カバーを開けます。
- ポンプ室カバーのロックボタ ン(図参照)を内側に押しな がら、ポンプ室カバーを上に引 き抜きます。



- 2) ポンプ室内の掃除を実施します。
- ポンプ室カバーを取り外してからインペラードラ イブマグネット、セラミックシャフトを引き抜き
- ポンプ室、カバー、内部水路、インペラードライ ブマグネットは、付属のインペラーブラシできれ いに掃除して下さい。ブラシは純正インペラーブ ラシ (エーハイムコード400955 ¥500) のご使 用をお勧めします。
- 掃除が終わりましたら分解した逆の順序で、イン ペラードライブマグネット、ポンプ室カバーをセ ットします。

ポンプ室カバーは、ロックが正常位置にはまるよ うに「カチ」と音がするまで押し込んで下さい。






セラミックシャフトは折れやすいので、注意してお取扱 い下さい。

もし洗浄時、モーターヘッド内部に水が入った時は、モ ーターヘッドカバーをプラスドライバーで外し、布などで きれいに拭いてからご使用下さい。

- 介面インディケーター(流量計)部を掃除します。
- 1) モーターヘッド部インディケーター(流量計)の ボールサポートの突起部を持ってボールサポート を取り出します。そして、その奥にあるボールを 取り出して下さい。
- 2) ボールサポート、ボールを取り出したインディケー ター部をブラシで洗浄して下さい。エーハイム純 正パイプクリーナー(エーハイムコード400455 ¥690) での掃除をお勧めします。

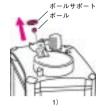



- 3) 掃除が終わりましたらボール、ボールサポートの 順でセットして下さい。この時、ボールがインデ ィケーター内部までしっかり入っている事をご確 認して下さい。
- ❸スターター部の点検、掃除をします。 モーターヘッド部スターター

の動きが悪くなった場合は、 モーターヘッド裏側を掃除し て下さい。

ポンプ室回りの溝を綿棒のよ うな平らなブラシを使用して. 汚れを取り除き、エーハイム 純正ワセリンを綿にぬって下

さい。これによりスターターの動きは改善されます。

- ♀すべての掃除が終わりましたらモーターヘッドを装着 します。
- 1) ろ材コンテナのフロースルー パイプを合わせてフィルター ケースに入れます。 この時、フロースルーパイプ の先端にコンテナラバーを取 りつけ、重ねるろ材コンテナ とろ材コンテナを密着させ、 フロースルーパイプを一つの パイプとして貫ぬかれるよう にセットして下さい。 そして、それぞれのろ材コン テナが水平に重なっている事
- 2) 上段のろ材コンテナの上に新 しい、細目パッドをのせ次に ろ材固定盤を乗せます。

を確認します。





細目パッドはコンテナのハンドルの上、ろ材固定盤の 下にセットして下さい。

- 3) モーターヘッドをフィルターケースに装着する前 に、モーターヘッドの側溝に取りつけられている フィルターケースOリング部に、汚れや異物の付 着がないか、また、フィルターケース〇リングを モーターヘドの溝から、はずれていないかを確認 して下さい。
 - 汚れや異物の付着がありますと、水漏れの原因と なります。

フィルターケースOリングのチェックが済みまし たら、モーターヘッドの吸水部をフロースルーパ イプに合わせ、装着します。

そして、Fフクリップ4ヵ所を閉じます。

その後、フィルターは垂直になる場所に置いて下


フィルターケース内には、水を入れないで下さい。ヘッ ドスターターが、働かない事があります。 注意 エーハイムは、傾けて使用したり、寝かせて使用したり

⋒ホースアダプターを取付け、ヘッドスターターで、水 を呼び込みます。

せず、垂直の正しい位置でご使用下さい。

- 1) モーターヘッドのホースアダプター装着部に、吸・排水 ホースを取りつけたホースアダプターを押し込み
- 2) モーターヘッドに取りつけたホースアダプターへ コンビレバーを押し倒し、セット時と同様にホー スアダプターをモーターヘッド部に固定します。



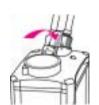


3) ホースアダプターとコンビレバーのセットが終了 しましたら、モーターヘッド部のスターターを両 手でゆくつり最下部まで押し下げ、そして離します。 これにより、吸水が始まります。フィルターケー ス内に水が十分に満たされ、水槽水面位置までホ ース内の水が上がりましたらコンセントを入れて 作動させます。



30~60分後、フィルターが正常に作動しているか、水 漏れしていないか、必ずチェックして下さい。

8

主要部品図

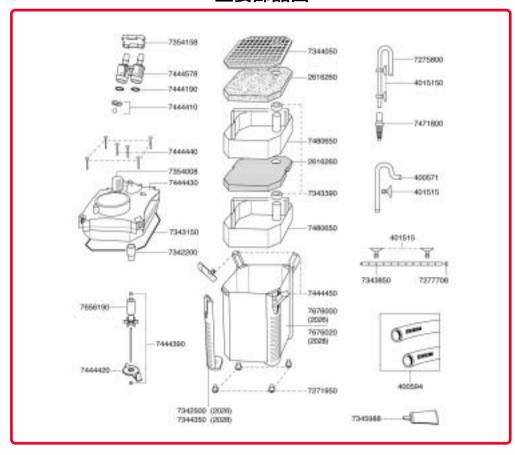

干ーターへ ッドゴ

エーハイムコード	品 名
7354158	ホースクランプ2026/2028用
7444578	ホースアダプター2026/2028用
7444190	ホースアダプター専用Oリング
7444410	ボール及びボールサポート
7444440	2026/2028用ネジ(6ヶ)
7354008	コンビレバー
7444430	モーターヘッドカバー2026/2028用
7343150	フィルターケースOリング(プロ)
7342200	吸水コネクター
7656190	インペラー50/60Hz共通
7444390	スピンドル/ラバー2026/2028用
7444420	ポンプ室カバー2026/2028用

フィルターケーフ郊

ノイルダーケース部		
エーハイムコード	品 名	
7344050	ろ材固定盤(プロ)	
2616260	フィルターパッドセット (粗目パッド×1、細目パッド×2)	
7480650	ろ材コンテナ(プロ)	
7343390	コンテナラバー(3ヶ人)	
7444450	EZクリップ	
7676000	2026用フィルターケース	
7676020	2028用フィルターケース	
7342500	2026用フィルターケースサイドカバー	
7344350	2028用フィルターケースサイドカバー	
7271950	クッションラバー(5ヶ人)	
2616265	細目パッド(3枚入)	

その他

エーハイムコード		品	名	
7345988	ワセリン			

吸水部

1	メントロト	
	エーハイムコード	品 名
	7275800	吸水パイプ
	401515	クリップ付吸着盤(2ヶ入)
	7471800	ストレーナー
	400594	ホース (1m)
	400599	ホース (3m)

排水部

エーハイムコード	品 名
7343850	シャワーパイプ(排水パイプ)
7277700	止水栓 シャワーパイプ用(2ヶ入)
400571	オーバーフローパイプ
401450	クリップ吸着盤(2ヶ入)
400594	ホース (1m)
400599	ホース (3m)

故障かな?と思ったら

班 章	W E0	処 置 方 法	
モーターヘッドをフィー	らポコンナナ同士の並与大不良。	されてレナナのブロースルーバイブを高いにズレヤいように集むます。	
ルターケースに連貫で	SHOWETS.	最分を5付き取り聞く、そして5付集資を平5に魅力ます。	
8411	フロースルーバイブの活性をする。	フロースルーバイブの近れでゴミを能り抜きます。	
	ら材コンチチタバーが正して装備されていない。	コンナナシバーの通を正しくフロースルー(ロイブに取り竹)(生す。	
モーターペッドから水	モスクリップがしっかりと問じられていない。	金でのモスクリップをしっかり倒します。	
が集れる。	フィルターターステロリングに開始や否れが付いている。	西側させたフィルターケース部やOギングをよく違いされいにする。	
	のリング先音楽、スレ、新唱	Oソングの実費、あるには交換。	
	セーターペッドの角が破損している。	モーターハッドの包集。	
オーターが開催しない	電源が入っていない。	理道を入れます。	
	2+2+0f4.	シャフトの交集。	
TOTAL CONTRACTOR	インペラーの欠陥さたは役割や開発するによる資地拡きり。	インペラーのセットまたは規模を分の機能。	
Salebarret V	オースアダプターの装備干洗。	ホースアダプターをコンビレバーで正しく抽番し直す。	
多連が聞くなった年	オースアドブターの売れ、	カースアダプターも取りをし、内面を真正オフレを団40000(1日日 する	
	オース取り付けを進。	ホースの町丸曲がいや、他の物にはきまれていないホチェックし書す。	
	まースカ級の得れ。	ホース内側を定額的に再取プラン(別語400467)で機能する。 また、指水バイプや規能にイブを開始します。	
	確ホストレーナーの話まり。	コミモ取り始き、汚れを連い切ります。	
	与他の普通まり 。	S付を扱います。	
	売材間まットバッグ等の後度。	ら付もキットバッグやナイロンストッキングに入れて表別間を取した いで下さい。ご開発に立ると短期間で、用図まりにより本選を助ける ようになります。	
	· 5村立湘洋平道怀。	ら付きら付コンデナから取りはし、水根水で洗う。	
	市村自総合含わせ市員 。	期間の特別を行じらかきも、ドラまで、他カチェックする、様子級のコンク プロエ、同じエーハイメックを入れてかに軍の範囲にも、ドネる材立ンタナが パロ・ドルでは入しているが確認します。	
	コンタナラバーの報告やオレ、	表コンテナのフロースムーバイプロコンテナラバーを定しく開催します。 第二年 - ターペットと選上採コンテナの場合、コンテナラバーがプレセリ。 日本大川発売と川するごとがあるので注意して下さい。	
	周首バッドの信誉位置するがい。	○ 4日日から下は第三日を付コンデナのカンドルとを対象で整点的にも トレます。を付コンデナのカンドルの下に終えしないですがい。	
	調理が同様的情報で必要。	5世の4年入れの際、根据にお客り使えておく	
	1-2-ABOAL	モーターヘッドの問題性分子大調を内立に専用プラン (ACOME) で 細胞してアチャ、(芸術の女子人の音楽術)	
	ボデ指揮しない。	協議的、組化パイプが完全に未進えり上にあるかりご確認する。(こ イルター内部が定性を終土の土を為に必要)、両をスターター(中の大 自動機能)を押してのてする。)。	
	オースにアクセサリーや他心装備の移植。	アクセナリーや特に国籍の経営は建設性する機関となります。	
17-19685	エーハイムと米面位置と水面を用が土地にない。	エーバイスモータール・水の機上的かりなくてもRomaliteSight(は)(下) なるように対象してする人。	
	5杯の前回ませ、	ろ材を進申して下さい。	
	SHOEFFES.	ち付コンナナからも付き取り出し、表情の水で洗う。	
	ら村道中 ットバッグ等の地域。	ろおき基い個キットバッグやチャロンストッキングに入れて住業していてするい、貸款まりによる適量差別の原因となります。	
	ホーエ製練製品からエアー様入していま。	ボース接触型をチェックし、レッケジと開始されているか様があて さい。	
	ティフェーザーよりまアーを吸入している。	ディフェーザーの向きを、概念パイプ力向にしないですかり。	
	エアーボンブ東エアーストーンの位置によりエアーを組入している	エアーストーンを確求バイプの正くに進かないで下さい。	
質問用でネガラエス・サビバー	ワセリン油を平量。	機能のロサングにワセリンを受けた値をして下さい。	
重ね河田中の田平田	コンビルバーか「ON」 III にもっていない。	コンビレバーを「DN」 (南) おします。	
	時けなが平十分なため、水が油粧して直入していない。(平十分な呼び 水による直入水の時間)	ヘッドスターターを使って最初から正しくやり直して下さい。フィスター内にあが入っている場合。もう一度、水を扱いてから呼び水を ます。	
	サーター供上部が、水路と同様をたは高い位置にある。	モーター直上部が分ず10m以上水直より切り位置にあるようにします	
	エーバイム事務内部の支別機能。	プラグを扱いたり作し記を記させる3ー4回顧で選す。 軽く本味を含らし、空間を設まます。	
	インベラーノドライブアグネットあるいはエピンドルの構造。	部島を支援して下さい。	
ание+гжер	で約以上毎二1回シャーという音がして、海水バイブよりエアーが抽 ける。	パタテリアの研修や水準の光色値などによって生じる実施がエーハイ A内にたまって新聞きれる曲です。効果ではありません。	
	インベラー/+ライブマサル・+副の本アカヤ河の中間地による連覧 の位下。	ユーハイムは、水冷モーターですので、超動側に水アの下門れ場をす 番させたまり変数すると流水業を繋ぎませる。モーターの高なを軽くし でしまいます。重動的にインペラー/ドライブマグネットナその回 形を再型インペラーグランで開始して下さい。	
	インペラーノドライブアデミットあるいはスピンドルの確認。	BBEZBL(Fev.	
	ウンドスターターが開きまでいる。	通知をはなってスターターを使しなり、自然に関するかないですから	



- 品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。
 誤ったご使用方法に起因する損害につきましては責任を負いかねます。
 飼育されている魚など生体の病気や死亡、水草の枯れに対する補償は致しかねます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。

安全にお使いいただくために


ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。誤ってご使用された場合の保証および 事故については、弊社では責任を負いかねますので予めご了承下さい。

⚠ 注 意

火災・漏電事故などを避けるためにお守り下さい。

電源コードやプラグを加工したり、ご使用時にたばねたり、柱に打ちつけたりしないで下さい・ 決して痛んだまま使わないで下さい。電源コードの交換は構造上不可能です。

- ●電源はAC100ボルトの専用コンセントをお使い下さい。
- ●タコ足配線やテーブルタップ(延長コード)の使用は避けて下さい。
- ●コンセントやプラグ、コードに埃(ほこり)が被らないようにして下さい。
- ●プラグを差し込むときは、隙間が出来ないよう、しっかり押し込んで下さい。
- ●水滴や飛沫がプラグやコンセントを濡らさないようご注意下さい。
- ●痛んだコードは、湿気や水濡れにより火災をおこす恐れがあります。
- ●プラグの刃の部分、刃と刃の間の汚れは定期的に取り除いて下さい。
- ●電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いて下さい。
- ●引火性のもの(ガソリン、シンナーなど)の近くで使用しないで下さい。
- ●水槽より低い位置でコンセントを使用する場合は、水切り用トラップ (右図)を設けて下さい。

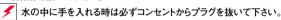



- ●エーハイムは水面より低い位置にあることと同時に、エーハイムの底と水槽水面との高低差が最大 150cm以内になるようにセットして下さい。
- ●定期的に各部を掃除し、汚れの付着や目詰まりなどを防いで下さい。エーハイムは水冷式モーターですので、汚れや目詰まりなどは大敵です。特にモーター内部駆動部分の掃除や取付けたスポンジ類の掃除は忘れがちですので本書に従って定期的に実施して下さい。
- ●フィルターケース、ホースアダプターのOリングは経年劣化しますので劣化が認められたら交換してください。Oリングが劣化したまま使用しますと水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- ●ろ材はエーハイム専用ろ材を正しくお使い下さい。またろ材は入れ過ぎないで下さい。
- ●弱った魚や小さな魚などが水槽のガラス壁とパイプあるいはストレーナーの間にはさまれる場合がありますので予めご注意下さい。
- ●エーハイムを空運転させないで下さい。故障の原因となります。
- ●ホースは専用ホースを使い、折れ曲がったり、たるんだりしないように正しく取付けて下さい。
- ●エーハイムを運転する前に接続部が正しく取付けられ、水漏れや停滞や逆流などがないかをよく確認して下さい。
- ●本器は日本仕様として製造されています。国内でのみお使い下さい。
- ●フィルターの目詰まり、故障に備えて、エアーポンプによるエアーレーションの併用、または補助フィルターを併用して下さい。
- ●本器は屋内専用です。また屋内であっても高温になったり、凍ったりするような場所に設置しないで下さい。
- ●強度のしっかりした安定した場所に正しく設置して下さい。また、漏水などの時、大変危険ですのでテレビやステレオ、パソコンなど電気製品の周囲に絶対に置かないで下さい。
- ●エーハイムは梱包など万全を期しておりますが、ご使用になられる前に必ず破損など異常がないかをチェックして下さい。破損などが見つかった場合は御使用なさらずにお買い上げ店にお申し出下さい。
- ●適合水槽は魚の数、環境によって異なります。海水魚、大型魚など特にパワーを必要とする場合は、ひ とつ大きめの機種を使用して下さい。
- ●稚魚・小型魚がストレーナー部の吸い込み口より小さい場合、吸い込まれることがあります。スポンジプレフィルターを使用するなど、ご注意下さい。
- ●本製品は品質向上の為、おことわりなく仕様を変更する場合もありますので予めご了承下さい。

エーハイム製品のお取扱い方法・お手入れ方法・修理その他ご不明な点は、 機種名をご確認の上、お買上げの販売店又は弊社にご相談下さい。











安定した場所に設置